



Landbouwonderstel City Sprayer

Onderdelenboek

Seizoen 2012



Schuitemaker

We make it work.

EG - verklaring voor overeenstemming van machines

**Schuitemaker Industrial BV
Morsweg 18
7461 AG Rijssen**



LANDBOUWONDERSTEL CITY SPRAYER

De machines voldoen aan de bepalingen van de machinerichtlijn 2006/42/EG.

Rijssen, 24-10-2013

Ir. J. Tuik
Algemeen directeur

1.	INLEIDING	7
1.1	<i>Disclaimer</i>	7
1.2	<i>Definities</i>	7
1.3	<i>Algemeen</i>	7
1.4	<i>Toepassingsgebied</i>	7
1.5	<i>Garantievoorwaarden</i>	8
1.6	<i>Controle bij ontvangst</i>	8
1.7	<i>Bestellen van onderdelen</i>	8
2.	Veiligheid	9
2.1	<i>Veiligheidsvoorzieningen</i>	9
2.2	<i>Algemene Veiligheidsvoorschriften</i>	9
2.3	<i>Persoonlijke veiligheid</i>	9
2.4	<i>Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de combinatie van trekker en machine</i>	9
2.5	<i>Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de bediening van de machine</i>	10
2.6	<i>Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het onderhoud</i>	10
3.	Gebruik	11
3.1	<i>Voor het gebruik</i>	11
3.2	<i>Aankoppelen achter trekker</i>	11
3.3	<i>Ingebruikname</i>	12
3.4	<i>Afkoppelen</i>	12
3.5	<i>Afstelling Nozzles</i>	12
4.	Onderhoud	13
4.1	<i>Algemeen</i>	13
4.2	<i>Wekelijks onderhoud/inspecties</i>	13
4.3	<i>Hydrauliek systeem</i>	14
4.4	<i>Onderhoudsmiddelen</i>	14
5.	Storing	15
6.	Milieu/afdenken	15
7.	Onderdelen	16
7.1	<i>Bestelling</i>	17
7.2	<i>Sproei delen bevestiging</i>	19
7.3	<i>Algemene delen</i>	23
7.4	<i>Onderframe</i>	27
7.5	<i>Wielas Lbo Igloo</i>	29
7.6	<i>Wielnaaf rem 300x60</i>	31

1. INLEIDING

1.1 *Disclaimer*

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag op welke wijze dan ook worden geopenbaard, vervoelvoudigd of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schuitemaker Industrial BV.

Schuitemaker behoudt zich het recht voor onderdelen van machines zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of aan te passen. De inhoud van deze handleiding kan eveneens te allen tijde worden gewijzigd.

Deze handleiding is gebaseerd en heeft betrekking op de op dit moment vervaardigde modellen en geldende regelgeving.

Schuitemaker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiende uit het gebruik van deze handleiding met betrekking tot enigerlei geleverde of eventueel te leveren machines, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Schuitemaker.

Voor nadere informatie over het gebruik van de handleiding, of reparatie van Schuitemaker machines, dient contact met de technische dienst van Schuitemaker of de officiële, daartoe aangewezen distributeur te worden opgenomen.

Aan de samenstelling en nauwkeurigheid van deze handleiding is alle mogelijke zorg besteed.

Schuitemaker kan echter niet voor fouten en weglatingen of uit het gebruik daarvan voortvloeiende verplichtingen aansprakelijk worden gesteld.

Bij onduidelijkheid over de juistheid of de volledigheid van deze handleiding dient u contact op te nemen met Schuitemaker.

1.2 *Definities*

LBO	LandBouw Onderstel
Trekoog	Een metalen oog aan de dissel dat gekoppeld wordt aan de trekker.

1.3 *Algemeen*

Wij feliciteren u met de aankoop van deze machine. Deze handleiding geeft instructie met betrekking tot bediening, gebruik, onderhoud, storingen en veiligheid van de machine. De handleiding is onderdeel van de machine en moet altijd bij de machine beschikbaar zijn. Wanneer de machine verandert van eigenaar, moet deze handleiding bij de machine worden gevoegd.

Iedereen die betrokken is bij de inbedrijfstelling, de bediening, het onderhoud en het verhelpen van storingen dient deze handleiding te hebben gelezen en begrepen, met name de veiligheidsvoorschriften.

Afbeeldingen in deze handleiding kunnen, afhankelijk van het model, enigszins afwijken.

Om bedieningsfouten te voorkomen en voor een storingsvrije werking van de machine, dient de handleiding altijd voor de bediener beschikbaar te zijn.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw dealer of de fabrikant. De adresgegevens van de fabrikant staan op de voorpagina van deze handleiding vermeld.

1.4 *Toepassingsgebied*

Deze handleiding tracht zo duidelijk en volledig mogelijk instructies te geven over het gebruik van het onderstel en is een aanvulling op de Epoke bedieningshandleiding voor de City Sprayer. Voor de juiste gegevens en bedieningsinstructies dient deze handleiding samen met de Epoke handleiding geraadpleegd te worden.

De machine mag uitsluitend bediend en onderhouden worden door daarvoor opgeleide mensen, met inachtneming van de lokale wetgeving, veiligheid- en milieuvoorschriften.

1.5 Garantievoorwaarden

Zie voor garantie de algemene verkoopvoorwaarden voor garantiebepalingen.

Schuitemaker maakt u erop attent dat elke garantie op de machine komt te vervallen en dat u Schuitemaker dient te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid indien:

- de datum van aanschaf meer dan 24 maanden verstreken is. De garantie omvat alle gebreken welke hun oorzaak vinden in materiaal- en fabricagefouten, een en ander ter beoordeling van Schuitemaker. Deze garantie beperkt zich tot het gratis leveren van nieuwe onderdelen aan uw dealer. Dit geldt niet voor door Schuitemaker gekochte complete onderdelen. Voor deze delen gelden de garantiebepalingen van de toeleverancier.
- niet volgens de aanwijzingen en binnen de functionele begrenzingen (bv. max. oliedruk) worden gewerkt, zoals die in de montage-, bediening-, service- en onderhoudsvoorschriften zijn vastgelegd. Er dient met deugdelijk en goed gereedschap te worden gewerkt;
- eigenhandige veranderingen en constructieve veranderingen die niet uitdrukkelijk door Schuitemaker zijn goedgekeurd, buitenwerking stellen van veiligheidsinrichtingen, ondeskundige verstellingen van hydraulische ventielen, bedieningsfouten en gebrekkige reparatie;
- door zware nalatigheid de genoemde voorschriften in de handleiding niet worden opgevolgd;
- de ter plaatse geldende voorschriften ten aanzien van ongevallenpreventie, veiligheid, verkeer en transport niet worden opgevolgd;
- niet originele Schuitemaker onderdelen dan wel daaraan gelijkwaardige onderdelen, extra delen en smeermiddelen worden gebruikt en niet volgens voorschrift worden gemonteerd. Een deel (of smeermiddel) geldt als gelijkwaardig indien het uitdrukkelijk door Schuitemaker is goedgekeurd of indien men kan aantonen dat het de voor de betreffende functie(s) vereiste eigenschappen bezit;
- als er personen met en/of aan de machine werken die de machine niet kennen en niet op de hoogte zijn van de mogelijke gevaren;
- de defecte delen slijtagedelen zijn;
- de machine onoordeelkundig, onjuist, onachtzaam of niet in overeenstemming met zijn aard en/of bestemming wordt gebruikt.

1.6 Controle bij ontvangst

- Controleer direct bij ontvangst of de zending in overeenstemming is met het door u bestelde en controleer de machine op compleetheid en beschadigingen. Gebruik de machine niet als deze beschadigd is en neem contact op met Schuitemaker.

1.7 Bestellen van onderdelen

Indien u onderstaande regels opvolgt bij het bestellen van onderdelen, bent u verzekerd van een snelle en juiste levering.

1. Vermeld model, serienummer en inhoud van de machine zoals af te lezen op het typeplaatje.
2. Vermeld zowel het volledige onderdeelnummer, als de omschrijving daarvan.
3. Vermeld de manier van verzending.
4. Het verdient tevens aanbeveling om bij bestelling van wielasonderdelen ook het wielastype op te geven. Dit staat op het typeplaatje van de wielas.

Onderdelen zijn te bestellen bij:

Schuitemaker Industrial BV
Afdeling: Gladheidbestrijding
Telefoon: 0548 – 51 41 25
Fax: 0548 – 85 49 08
Noodnummer: 06-12066773
E-mail: HT@sr-schuitemaker.nl

2. Veiligheid

2.1 Veiligheidsvoorzieningen

Het landbouwonderstel kent de volgende veiligheidsvoorzieningen:

- Fietsvangers
- Verlichting
- Voor- en zijreflectors

2.2 Algemene Veiligheidsvoorschriften

De gebruiker dient de volgende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen.:

- Gebruik de machine uitsluitend voor werkzaamheden waarvoor het ontworpen is. Bij twijfel of onduidelijkheden altijd Schuitemaker raadplegen.
- Vervang veiligheidssymbolen/pictogrammen en/of informatielabels als ze onleesbaar zijn door identiek dezelfde modellen, verkrijgbaar bij de Schuitemaker.
- Zorg dat u met alle functies van de machine vertrouwd bent, voordat u met de machine gaat werken.
- Controleer de machine voor elk gebruik op veiligheid in verband met ongevallenpreventie.
- Werk alleen met de machine indien de bescherming compleet en intact is en in de functionele stand staat.
- Repareer functionele beschadigingen onmiddellijk, voordat er weer met de machine wordt gewerkt.
- Koppel de machine af op een vlakke ondergrond en voorkom dat deze kan weggrollen, gebruik de rem of wiel keilen.
- Plaats de stofkapjes na het afkoppelen van de hydraulische slangen.
- Bescherm de machine tegen vonken bij las- of slijpwerkzaamheden.
- Volg de inspectie- en onderhoudsvoorschriften op.

2.3 Persoonlijke veiligheid

- De gebruiker(s) van de machine moet op de hoogte zijn van de ter plaatse geldende veiligheidseisen.
- Het gebruik is alleen toegestaan door gekwalificeerd personeel.
- Vermijd een ongezonde werkhouding. Dit kan leiden tot lichamelijke klachten.
- Pas op voor grijpgevaar door loszittende kledingstukken of sieraden en voor afknellinggevaar door het dragen van ringen.
- Pas op voor mogelijk valgevaar tijdens de werkzaamheden op de machine.

2.4 Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de combinatie van trekker en machine

- Gebruik de machine niet voor andere doeleinden dan waar het voor bedoeld is.
- Controleer voor gebruik de verlichting van de trekker en de machine op de goede werking.
- Bij het rijden op de openbare weg moeten de wettelijke verkeersvoorschriften worden opgevolgd.
- Sluit de hydraulische slangen en elektrische kabels zodanig aan dat deze tijdens transport en gebruik geen ongewenste bewegingen in werking kunnen stellen of gewenste functies verhinderen.
- De werkdruk van het hydraulische systeem van de aandrijvende trekker mag maximaal 190 bar bedragen. Overschrijding van deze waarde kan gevaarlijke situaties opleveren.
- Pas de rijsnelheid en de rijstijl aan, aan de plaatselijke omstandigheden, terrein en verkeerssituatie.
- Houd bij het rijden op een helling of talud rekening met de stabiliteit en het mogelijke kantelgevaar van de machine.

- Houd bij het nemen van bochten rekening met de breedte en het gewicht van de machine.
- Overschrijdt nooit de toegestane as belasting die door wettelijke verkeersvoorschriften wordt opgelegd.
- Zorg ervoor dat de maximale as belasting niet wordt overschreden. De bestuurbaarheid, stabiliteit en remeigenschappen van de machine mogen niet in gevaar komen.
- Het gebruik van niet CE-gekeurde zendapparatuur in de trekker kan storingen aan de elektronica van de machine veroorzaken.
- Zorg ervoor dat er zich geen mensen of dieren tussen de trekker en de machine bevinden.

2.5 Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de bediening van de machine

- Zorg ervoor dat er zich niemand binnen het werk- en gevarenbereik ophoudt tijdens transport en gebruik.
- Vermijd stress en werk gestructureerd. Dit vermindert de kans op fouten, combinaties van gevaren en ongelukken.
- Werk niet met de machine indien u oververmoeid bent.
- Gebruik uitsluitend originele Schuitemaker/Epoke hulpstukken en zorg dat deze op de juiste wijze zijn geplaatst.
- Zorg ervoor dat er zich nooit lichaamsdelen op of tussen bewegende delen bevinden. Het risico bestaat dat lichaamsdelen worden verbrijzeld of afgeknipt.
- Stop onmiddellijk indien de machine vreemde geluiden voortbrengt of afwijkend gedrag vertoont.
- Stop onmiddellijk wanneer de machine olie lekt. Onder druk ontsnappende olie kan de huid binnendringen en bloedvergiftiging of zelfs de dood tot gevolg hebben. Raadpleeg direct een arts wanneer iemand met olie wordt geïnjecteerd.
- Kom nooit te dicht in de buurt van een bewegende hydraulische steunpoot.

2.6 Veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het onderhoud

- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het onderhoud.
- Nooit werken op een manier die de veiligheid in gevaar kan brengen.
- Zorg ervoor dat de machine is beveiligd tegen onbedoeld inschakelen tijdens onderhoud- en reparatiewerkzaamheden. Schakel de aandrijving uit, neemt de contactsleutel uit de trekker en schakel de bedieningskast uit.
- Zorg ervoor dat de machine niet kan weggrollen.
- Reserveonderdelen ter vervanging van beschadigde of versleten machineonderdelen moeten aan de specificaties van de fabrikant voldoen. Bij gebruik van originele onderdelen is dit gewaarborgd. Onderdelen die niet aan de specificaties van de fabrikant voldoen, kunnen de goede werking van de machine en de veiligheid van personen in gevaar brengen.
- Beschadigde onderdelen moeten direct worden vervangen.
- Hydraulische slangen moeten minimaal eenmaal per 6 jaar worden vervangen. Wanneer een hydraulische slang beschadigd is (als de staaldradinlagen zichtbaar zijn) moet deze direct worden vervangen worden.
- Gebruik uitsluitend de door Schuitemaker voorgeschreven onderhoudsmiddelen, gelijkwaardige onderhoudsmiddelen of onderhoudsmiddelen van een hogere kwaliteit.
- Zorg ervoor dat het hydraulisch systeem niet ingeschakeld kan worden en laat de druk van het systeem af alvorens onderhoud te plegen aan het hydraulisch systeem.
- Zorg ervoor dat de stroomvoorziening uitgeschakeld is en niet ingeschakeld kan worden tijdens onderhoud aan het elektrisch systeem, tenzij stroomvoorziening nodig is voor het opzoeken en verhelpen van storingen.
- Controleer na reiniging van de machine altijd alle hydraulische componenten op olie lekkage.
- Spuit niet gericht met een (hoge druk-) spuit op elektrische componenten.
- Afgewerkte en eventueel weggelekte olie dient opgevangen en op milieuvriendelijke wijze afgevoerd te worden.
- Neem alle elektrische bedradingen van de printplaten en van de bedieningskast los tijdens laswerkzaamheden aan de machine.
- Producten die tijdens de werkzaamheden zijn verbruikt verwerken op een wijze die het milieu zo weinig mogelijk belast.

3. Gebruik

3.1 Voor het gebruik

Om probleemloos met de LBO aanhanger te werken dienen voor elk gebruik de controles uitgevoerd te worden. Deze staan vermeld in het onderhoudsschema § 4.3

- Controleer de machine op veiligheid, compleetheid, olie lekkage en beschadigingen. Gebruik de machine niet als deze lekt of beschadigd is. Verhelp het probleem of en neem contact op met Schuitemaker.
- Controleer de conditie van de hydraulische en elektrische aansluitingen en koppel de machine volledig aan.
- Controleer voor gebruik van de machine de verlichting van de trekker en de machine op goede werking.



Het gebruik is alleen toegestaan door gekwalificeerd personeel.
Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van alle veiligheidsvoorschriften en dat u het gebruik van de machine beheerst voordat u hiermee gaat werken.

3.2 Aankoppelen achter trekker

Overtuig u ervan dat de aan te koppelen trekker ruimschoots voldoet aan de maximale kopdruk van de betreffende aanhanger. De kopdruk van de aanhanger staat vermeld op het typeplaatje. De aankoppelhoogte van de wagen dient ca. 55 cm te zijn.

- Zet de trekkop op de goede hoogte d.m.v. aan het steunwiel te draaien.
- Rijdt de trekker recht, met de koppeling van de trekker onder het trekoog van de LBO
- Draai de steunpoot omlaag totdat het totale gewicht van de LBO op de trekker rust.
- Borg het trekoog
- Klap het steunwiel verder op.

3.3 Ingebruikname

De LBO kan voorzien zijn van hydrauliek aansluitingen. Na het aansluiten van het hydrauliek systeem van de City Sprayer en van de rem aan het trekkende voertuig, kan het trekkende voertuig worden gestart zodat het hydrauliek systeem kan worden voorzien van oliedruk.

Wanneer het voertuig is gestart en de hydrauliek pomp van het voertuig het systeem op druk heeft gezet is de LBO gereed voor gebruik.

Controleer d.m.v. de bedieningskast(en) van het trekkende voertuig de strooier op juiste werking.



Ondanks de kleurcodering op de hydrauliek aansluitingen is het theoretisch mogelijk deze aansluitingen te verwisselen. Dit geeft geen schade aan de LBO strooier. Wel kan dit leiden tot oververhitting van de olie van het voertuig.

De volgende kleuren en functies dienen te corresponderen.:

- 7-polige stekker : Aansluiten van stekkerdoos trekkende voertuig
- Rood : Hydraulische slang naar Persuitgang
- Zwart : Hydraulische slang naar Retouruitgang
- Vlakke snelkoppeling: : Hydraulische slang rem naar rem uitgang
- 6-polige stekker* : Naar daarvoor bestemde stekkerdoos tbv. Bedieningskast

* Alleen bij draadloze Epomaster 4 bediening

3.4 Afkoppelen

Koppel de LBO altijd af op een horizontale en vaste ondergrond. Voorkom eventueel weggrollen door de wiel keilen te gebruiken.


- Koppel alle hydraulische slangen af.
- Koppel de eventueel aanwezige elektrische aansluitingen af.
- Draai het steunwiel naar beneden.
- Ontgrendel het trekoog van de LBO.

3.5 Afstelling Nozzles



Stel de nozzles met de hand af of voorzichtig met een waterpomptang zodat de kunststof nozzles heel blijven.

Stel de nozzles zoals hieronder afgebeeld is. Dus de grote zij nozzle links na voren en de grote zij nozzle rechts na achteren richten. Verder de water straal uit de nozzles richten zoals hieronder is afgebeeld.

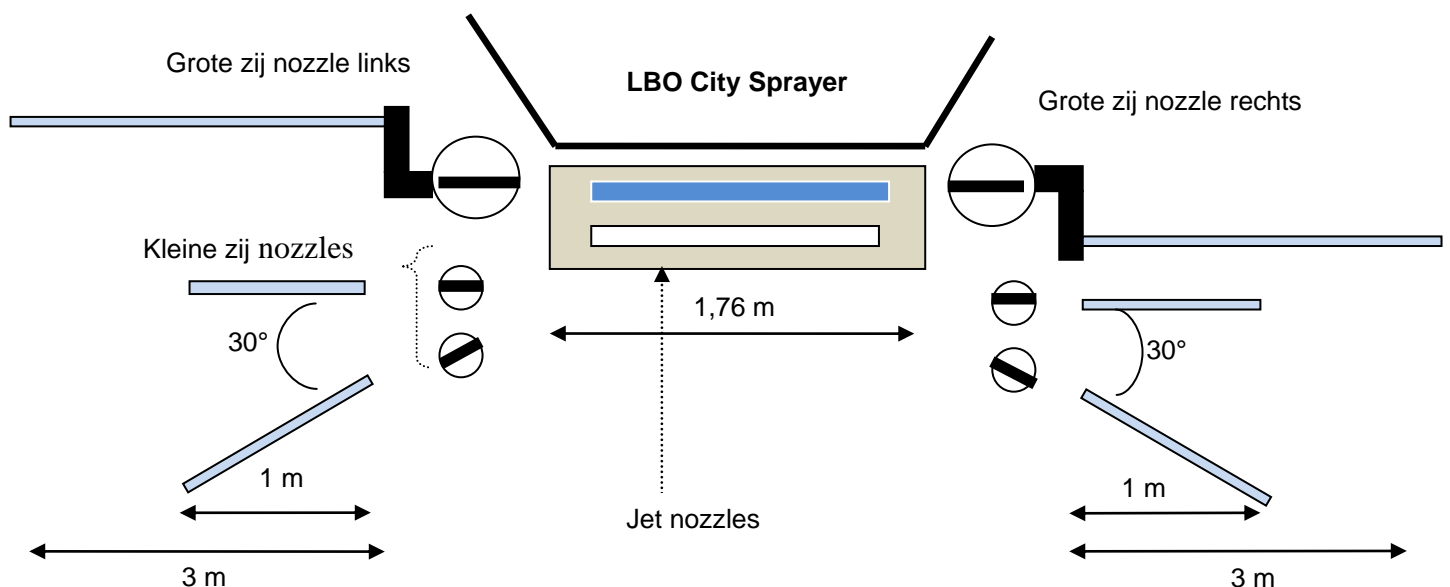

4. Onderhoud

4.1 Algemeen

Zorgvuldig onderhoud van de City Sprayer handhaaft de bedrijfszekerheid en verhoogt de levensduur van de belangrijke onderdelen.

De controle en onderhoudswerkzaamheden (smeren) dienen door gekwalificeerd personeel uitgevoerd te worden.

Reserveonderdelen ter vervanging van beschadigde of versleten machineonderdelen moeten aan de specificaties van de fabrikant voldoen. Bij gebruik van originele onderdelen is dit gewaarborgd.

Onderdelen die niet aan de specificaties van de fabrikant voldoen, kunnen de goede werking van de City Sprayer en de veiligheid van personen in gevaar brengen.



Neem bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden de betreffende veiligheidsvoorschriften in acht.

Zorg ervoor dat de City Sprayer is beveiligd tegen onbedoeld inschakelen tijdens controle, onderhoud- en reparatiewerkzaamheden. Schakel de aandrijving uit, schakel de bedieningskast uit en neemt de contactsleutel uit de trekker.

Zorg ervoor dat het hydraulisch systeem niet ingeschakeld kan worden en laat de druk van het systeem af alvorens onderhoud te plegen aan het hydraulisch systeem.

Zorg ervoor dat de stroomvoorziening uitgeschakeld is en niet ingeschakeld kan worden tijdens onderhoud aan het elektrisch systeem, tenzij stroomvoorziening nodig is voor het opzoeken en verhelpen van storingen.



Afgewerkte en eventueel weggelekte olie dient opgevangen en op milieuvriendelijke wijze afgevoerd te worden.

Producten die tijdens de werkzaamheden zijn verbruikt dienen verwerkt te worden op een wijze die het milieu zo weinig mogelijk belast.

Verwijder overtollig vet met een poetsdoek.

4.2 Wekelijks onderhoud/inspecties

- Zorg ervoor dat de aanhanger en de City Sprayer wekelijks schoongemaakt wordt.
- Controleer regelmatig de bandenspanning (normaal 2.5 bar)
- Controleer of alle verlichting goed functioneert en glazen en reflectoren niet beschadigd zijn of vocht bevatten.
- Controleer alle lagerpunten en vet deze indien nodig in.
- Controleer het DIN- oog op vuil, corrosie en beschadigingen. Maak aangetaste delen schoon en behandel deze met verf.
- Controleer op speling van bewegende onderdelen.
- Controleer of de wielbouten zijn aangedraaid. Bekijk ook de velgen op scheuren en beschadigingen.

4.3 *Hydrauliek systeem*

De hydraulische olie welke voor de sproeier delen komt van:

- De tractor. Voor vervanging van hydraulische olie raadpleeg de handleiding van het voertuig.
- Een pomp gemonteerd op de wielas. Voor vervanging van hydraulische olie raadpleeg de handleiding van de City Sprayer.



Bij omgang met drukvloeistoffen dient men huidcontact te vermijden, evenals het inademen van dampen. Is dit niet uit te sluiten, dan dient men geschikte veiligheidskleding te gebruiken.

Hydraulische slangen moeten minstens één maal per jaar door deskundigen gecontroleerd worden. Eens in de vijf jaar dient de slang vervangen te worden, ook als er geen veiligheidstechnische tekortkomingen vastgesteld kunnen worden. Moet een slang vervangen worden, dan dient men erop toe te zien dat uitsluitende door de fabrikant geleverde originele hydraulische slang gebruikt wordt die de voor de LBO noodzakelijke werk- en piekdruk volhoudt.

4.4 *Onderhoudsmiddelen*

Smeernippels en lagers

Vet EP2, of gelijkwaardig

Hydraulische vloeistof voor beremming
en hydraulisch systeem van strooier

Hydraulische Olie Shell Tellus T32, of gelijkwaardig

5. Storing

De levensduur van de LBO City Sprayer wordt verlengd wanneer u een jaarlijks onderhoud laat uitvoeren. Ook kunnen dan eventuele storingen vroegtijdig verholpen worden.



Bij storing en/of reparaties altijd de hydrauliek aansluitingen van het voertuig ontkoppelen.

Voorkomende problemen:

- De verlichting werkt niet meer. Controleer of de lampjes nog intact zijn. Vervang indien nodig de lampjes.
- De aanhanger remt niet meer goed.
 - a. Controleer of er genoeg hydraulische vloeistof aanwezig is, vul deze indien nodig bij.
 - b. Controleer de remcilinder op lekkage.

Heeft u vragen of wilt u reparatie- en onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren, kunt u contact opnemen met:

Schuitemaker Industrial B.V.

Morsweg 18

7461 AG Rijssen

Telefoon: 0548 – 51 41 25

Fax: 0548 – 85 49 08

E-mail: service@sr-schuitemaker.nl

6. Milieu/afdenken

Afdanken van de LBO dient in overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften te geschieden.

7. Onderdelen

7.1	<i>Bestelling</i>	17
7.1	<i>Sproei delen</i>	19
7.2	<i>Algemene delen</i>	23
7.3	<i>Onderframe</i>	27
7.4	<i>Wielas Lbo Igloo</i>	29
7.5	<i>Wielnaaf rem 300x60</i>	31

7.1 Bestelling


Indien u onderstaande regels opvolgt bij het bestellen van onderdelen, bent u verzekerd van een snelle en juiste levering.

1. Vermeld model, bouwjaar en serienummer van de wagen.
2. Vermeld het volledig onderdelennummer, zowel als de omschrijving daarvan (indien bekend).
3. Vermeld de manier van verzending.
4. Het verdient tevens aanbeveling om bij bestelling van wielsonderdelen ook het wielastype op te geven. Dit staat op het typeplaatje van de wielas.

Onderdelen zijn te bestellen bij:


Schuitemaker Industrial B.V. Rijssen - Holland
Postbus 219 - 7460 AE Rijssen - Holland

Tel: 0548 – 51 41 25
Fax: 0548 – 85 49 08
Nooddienstnummer: 06 -12066773
e-mail: HT@SR-schuitemaker.nl

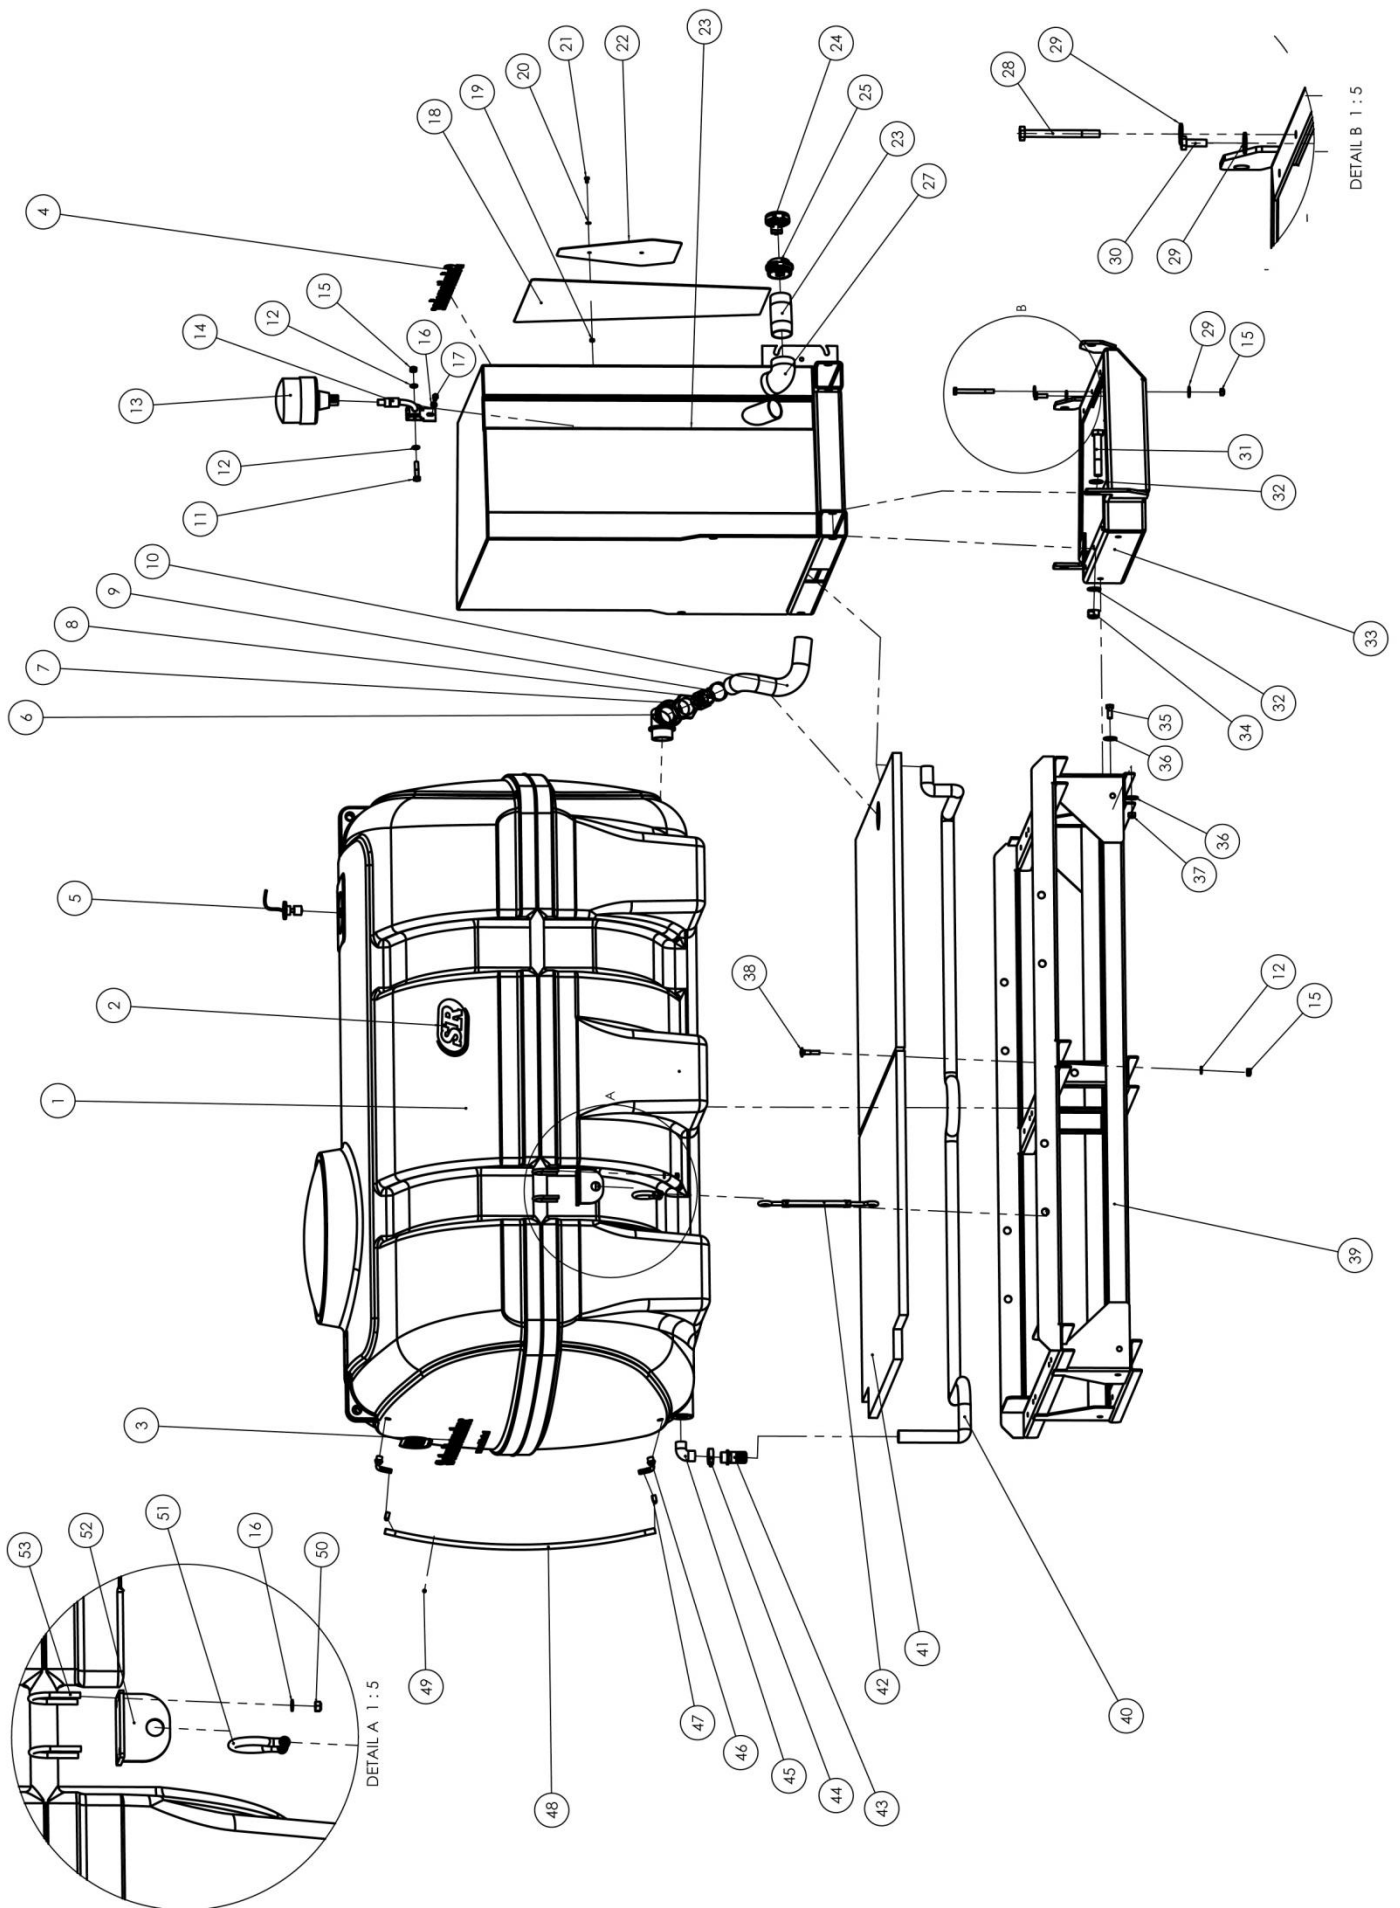


7.2 Sproei delen bevestiging

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving
1	03138004	Vloeistoftank 2000L klotsschot geel
2	03132107	transfer logo SR
3	03132104	Transfer Logo Schuitemaker - website
4	03132105	Transfer Schuitemaker igloo
5	00438597	Niveauschakelaar Vloeistof
6	81480019	Knie 90° 2"Bi-Bu PP
7	03133179	Verloopring 2" - 1 1/2" PP
8	03133227	Slangpilaar 1.1/2"x40 PP
9	81954915	Slangklem 40-60
10	03133098	PVC slang inw. 40
11	80250026	Bout M10x50 (8.8) RVS
12	80676637	Sluitring M10 RVS A2
13	03122608	Zwaailamp LED 12/24V pijp-opsteek
14	85001294	Zwaailamp steun Lbo City
15	80566623	Zelfb. moer M10 RVS A2
16	80671246	Sluitring M8 RVS A2
17	80252718	Bout M8 x20 RVS A2
18	03132174	Transfer rood/wit mark. City Sprayer
19	80563398	Zelfb. moer M6 RVS A2
20	80671323	Sluitring M6 RVS A2
21	80252579	Bout M6x10 (8.8) RVS
22	3122533	Gevarendriehoek Kunststof
23	Zie Epoke boek	HCW City Sprayer alleen unit voor lbo
24	03150031 81807517	Dop Elaflex 2" vloeistof Deksel 2" Camlock EPDM
25	03150030 00433057	Vulaansluiting 2" BiDr Elaflex Vulaansluiting 2" BiDr M Camlock
26	03133224	Dubbele pijpnippel 2" RVS l=120
27	03133060	Knie 90 BI/BI RVS 2"
28	80250099	Bout M10x110 RVS
29	80670011	Carrosseriering M10 RVS A2
30	80256617	Tapbout M10x30 RVS A2 (bevestiging tussenframe aan bumper)
31	80250060	Bout M20x120 (8.8) RVS
32	80676640	Sluitring M20 RVS A2
33	04260264	Tussenframe unit lbo citysprayer
34	80564834	Zelfb. moer M20 (8.8) RVS
35	80256613	Tapbout M12x30 RVS A2
36	80670014	Carrosseriering M12 RVS A2
37	80564817	Zelfb. moer M12 A2
38	80277952	Slotbout M10x45 (8.8) RVS
39	04260263	Tussenframe tank lbo city sprayer
40	03133013	PVC slang inw Ø25
41	04030015	Plaat Betonplex 18 mm

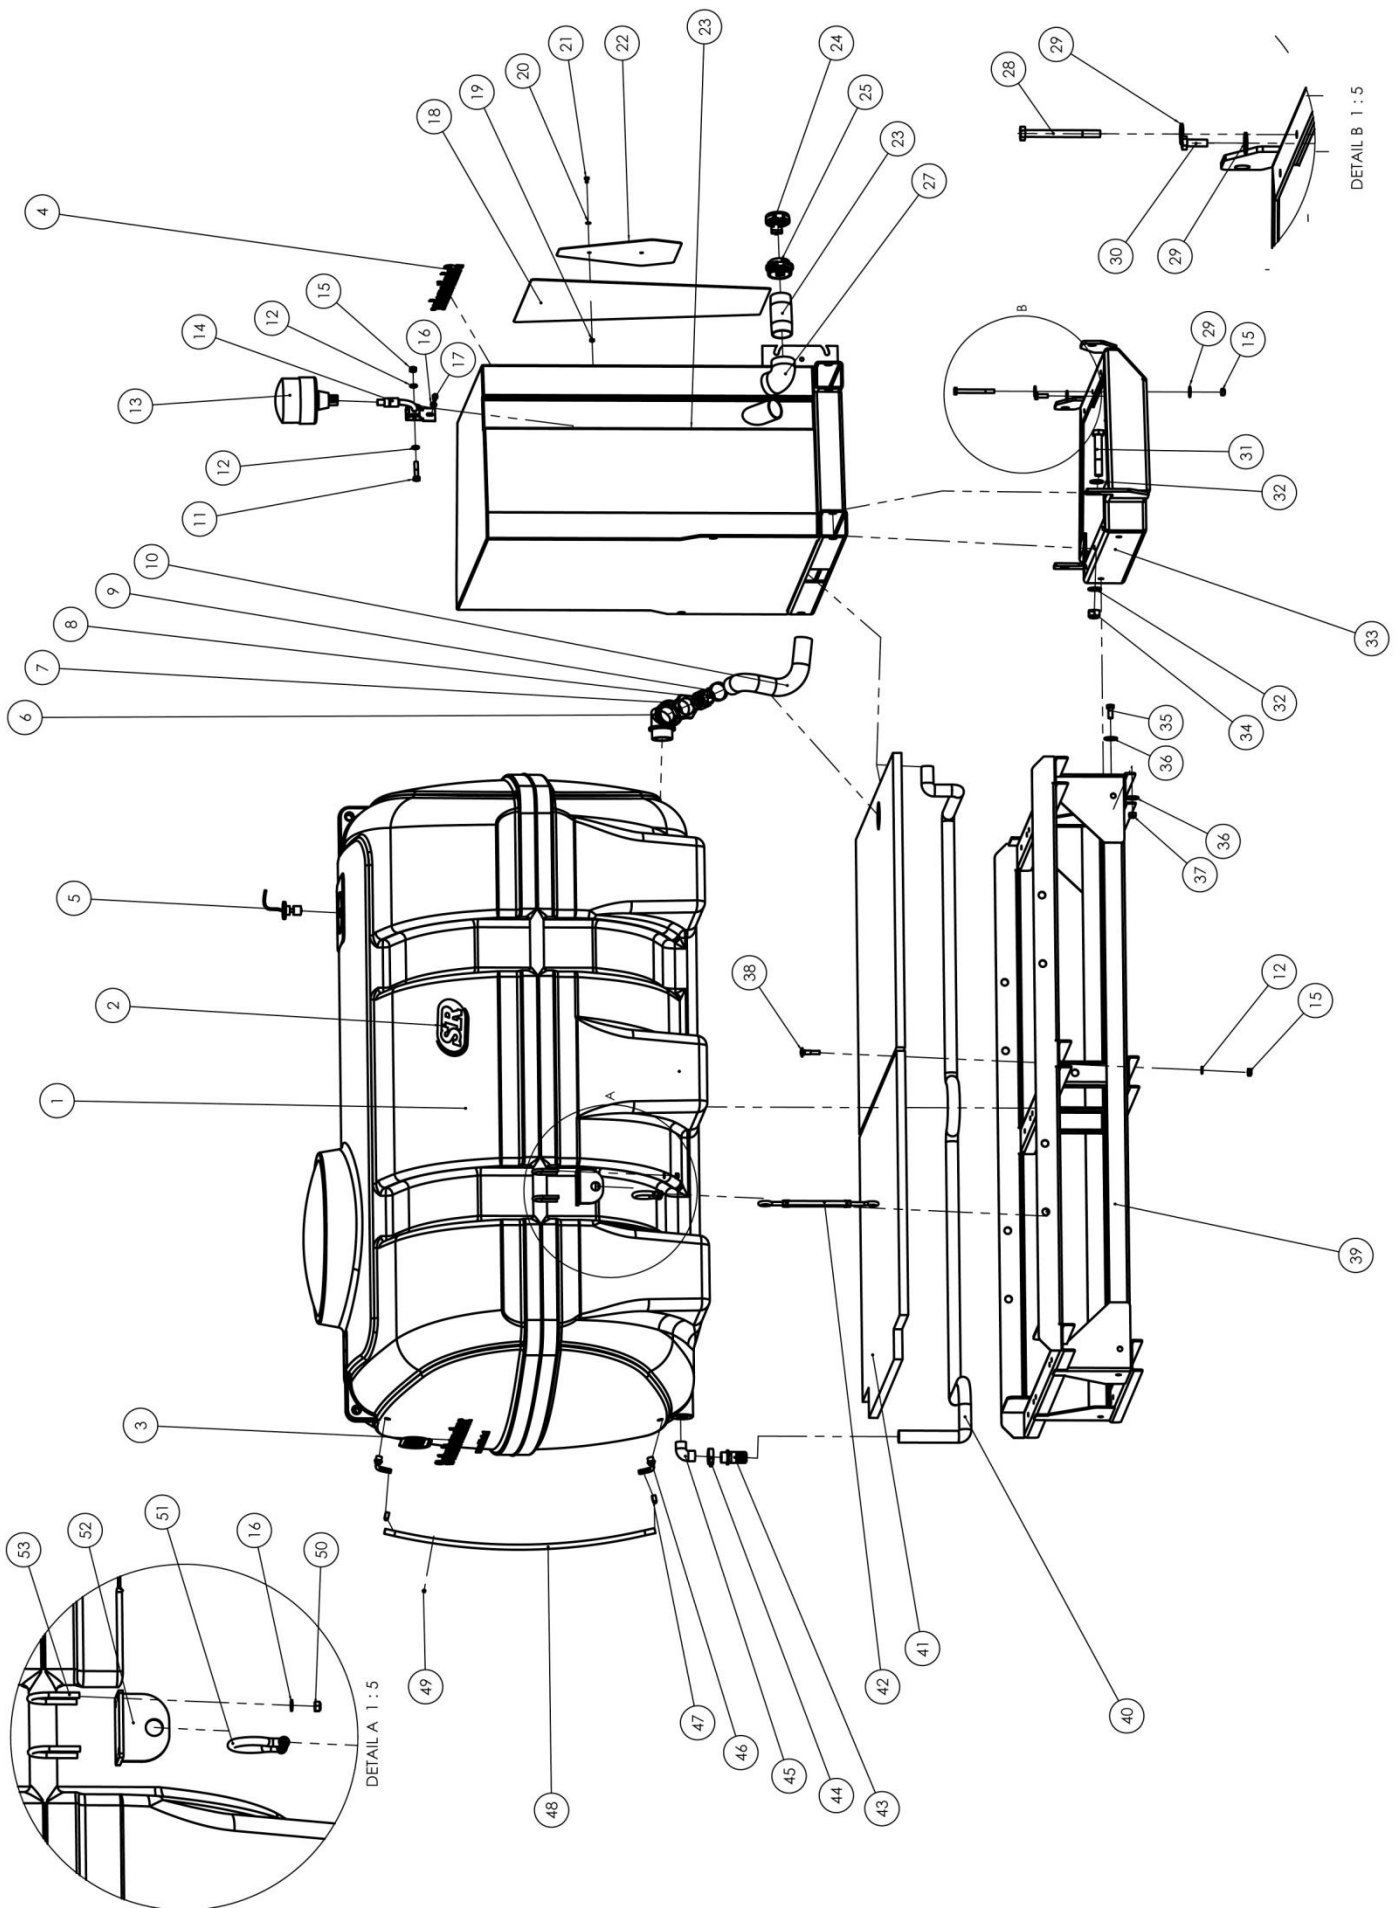


Vervolg sproei delen bevestiging

42	3132025	Draadspanner 12mm RVS Oog/Haak
43	3133003	Slangpilaar 3/4"x25 BuDr PP
44	03133010	Slangklem 26-38
45	81167389	Bocht 90° 3/4"PP Bi-Bu
46	81827675	Slangpilaar 3/8"x12 haaks PP
47	03133043	Slangklem 08-16 RVS
48	03133124	Glashelder slang 11x15
49	84360015	Kogel ø8 PP Groen
50	80562447	Zelfb. Moer M8 RVS A2
51	03201003	Harp sluiting lbo city sprayer
52	04260259	Bevestiging tank citysprayer
53	03201247	U-beugel M8x74x52x35 RVS A2

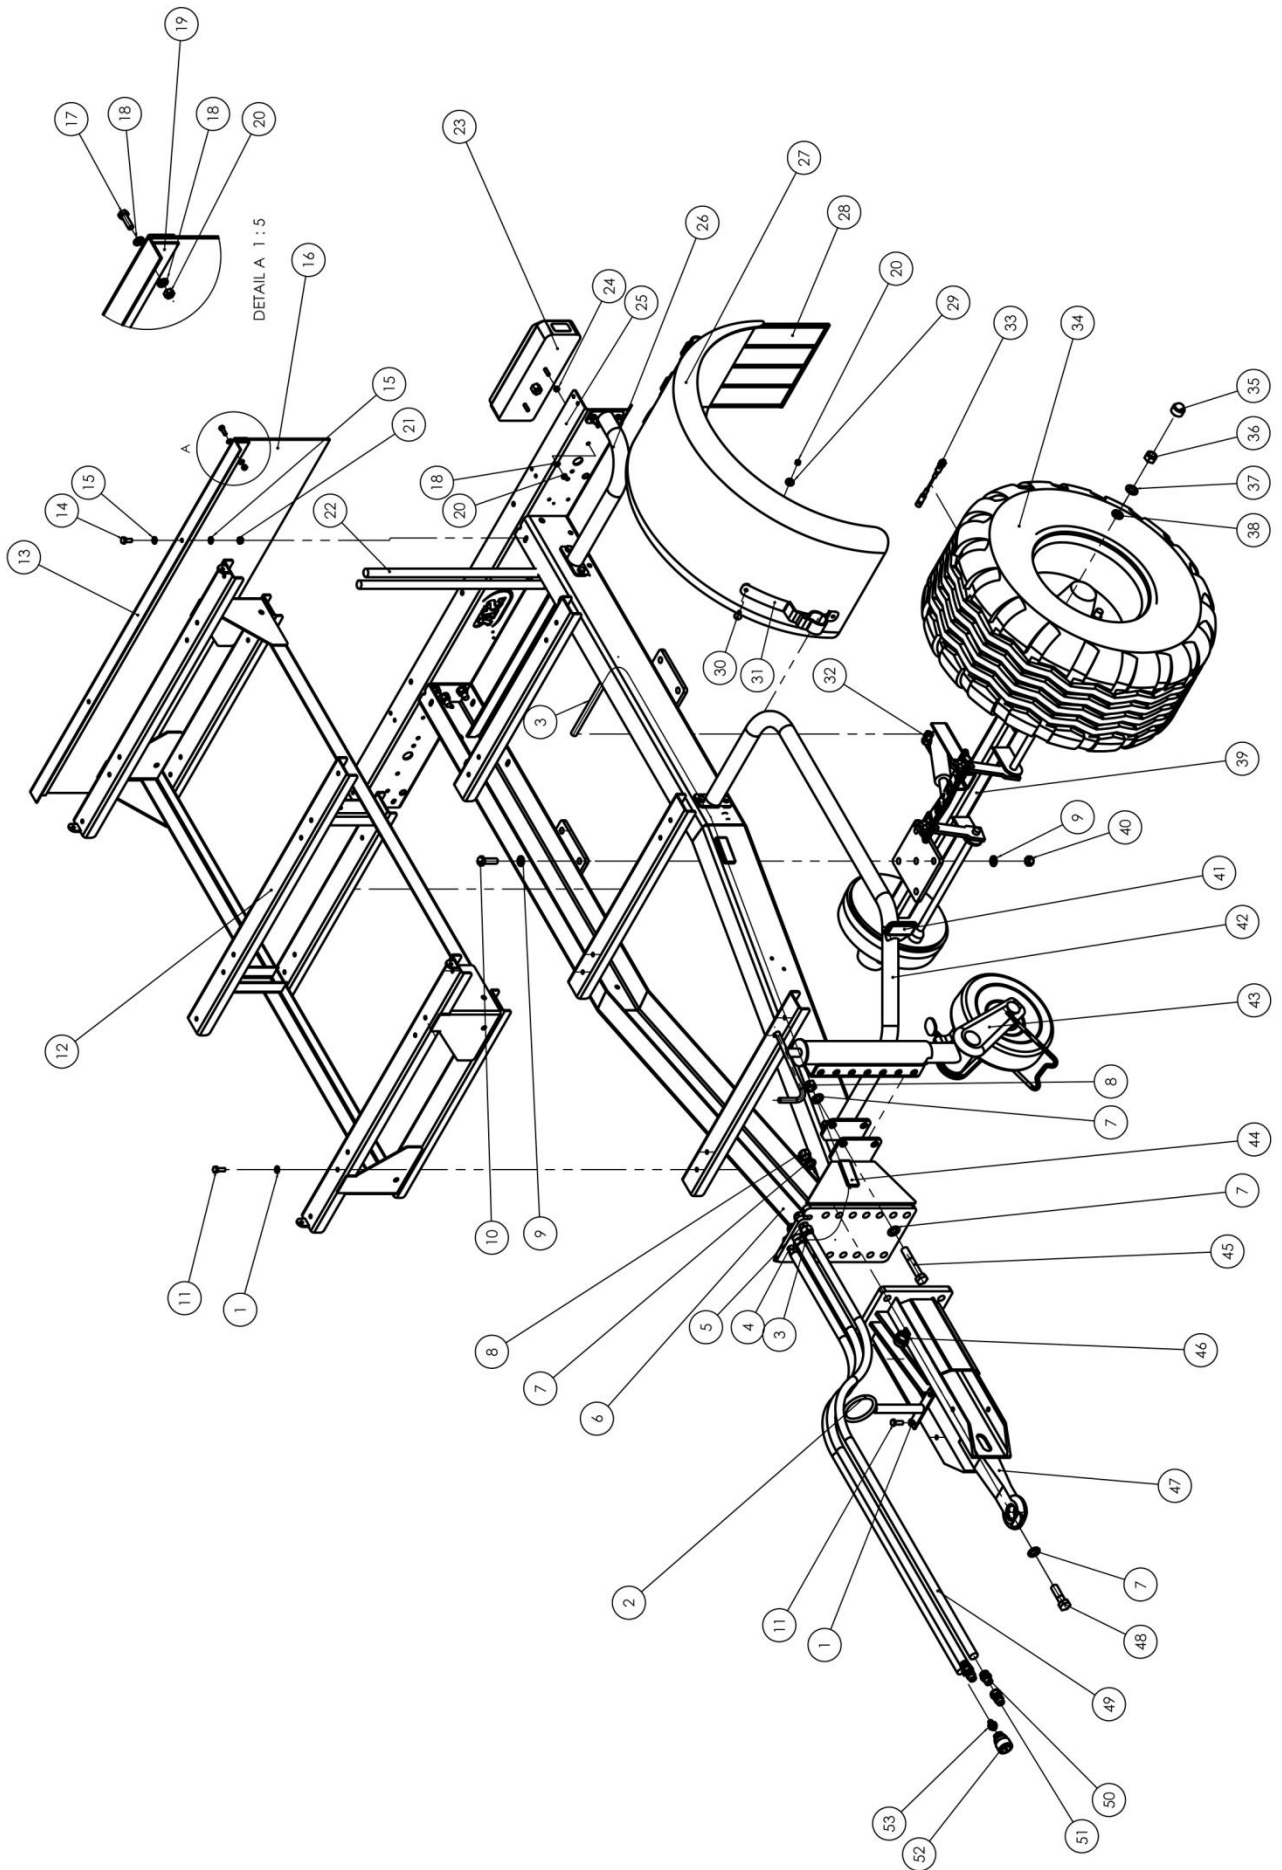


7.3 Algemene delen

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving
1	80676637	Sluitring M10 RVS A2
2	04260021	Slangsteun LBO
3	03114053	Hydr.slang 3/8" 12R-2600-12R
4	81302476	Kopp. WSV 12 L
5	81302615	Kopp. WSV 18 L
6	04260094	Onderframe LBO Igloo 4K Zie § 7,3
7	80671272	Sluitring M20 Ev
8	03201024	Zelfb. moer M20 (8) Ev
9	80671028	Sluitring M16 Ev
10	03201134	Tapbout M16x50 (8.8) Ev
11	80256617	Tapbout M10x30 RVS A2
12	04260263	Tussenframe tank LBO City Sprayer
13	04230002	L-Profiel strip voor spatlab
14	03201189	Tapbout M10x25 (8.8) RVS
15	03201199	Sluitring M10 RVS
16	03132010	Spatlab rubber
17	80252020	Tapbout M8x25 RVS A2
18	80671246	Sluitring M8 RVS A2
19	04230003	Contrastrip spatlapbevestiging
20	80562447	Zelfb. moer M8 RVS A2
21	80566623	Zelfb. moer M10 RVS A2
22	03114056	Hydr.slang 5/8" 18R-3450-18R
23	03122580 03122581	Achterlicht Li Achterlicht Re
24	80551760	Moer M8 RVS A2
25	04230243	Bumper LBO Igloo 1700
26	04260226	Fietsenvanger LBO igloo 4K 1700 A
27	03212902	Spatbord kunststof B=440 R=H=480
28	03202056	Spatlap B=350 H=300
29	80677721	Carrosseriering M8 RVS A2
30	80279021	Slotbout M8x25 RVS A2
31	03212903	Montagebeugel spatbord
32	03111017	Kopp. WE 12 LR 3/8
33	03126005	Sensor inductief M12 8mm rond
34	03212401	Wiel 15.0/55x17-10PR-6 gts.
35	03201242	Wielmoer dop SW-30 M20
36	80564834	Zelfb. moer M20 RVS A2
37	80676640	Sluitring M20 RVS A2

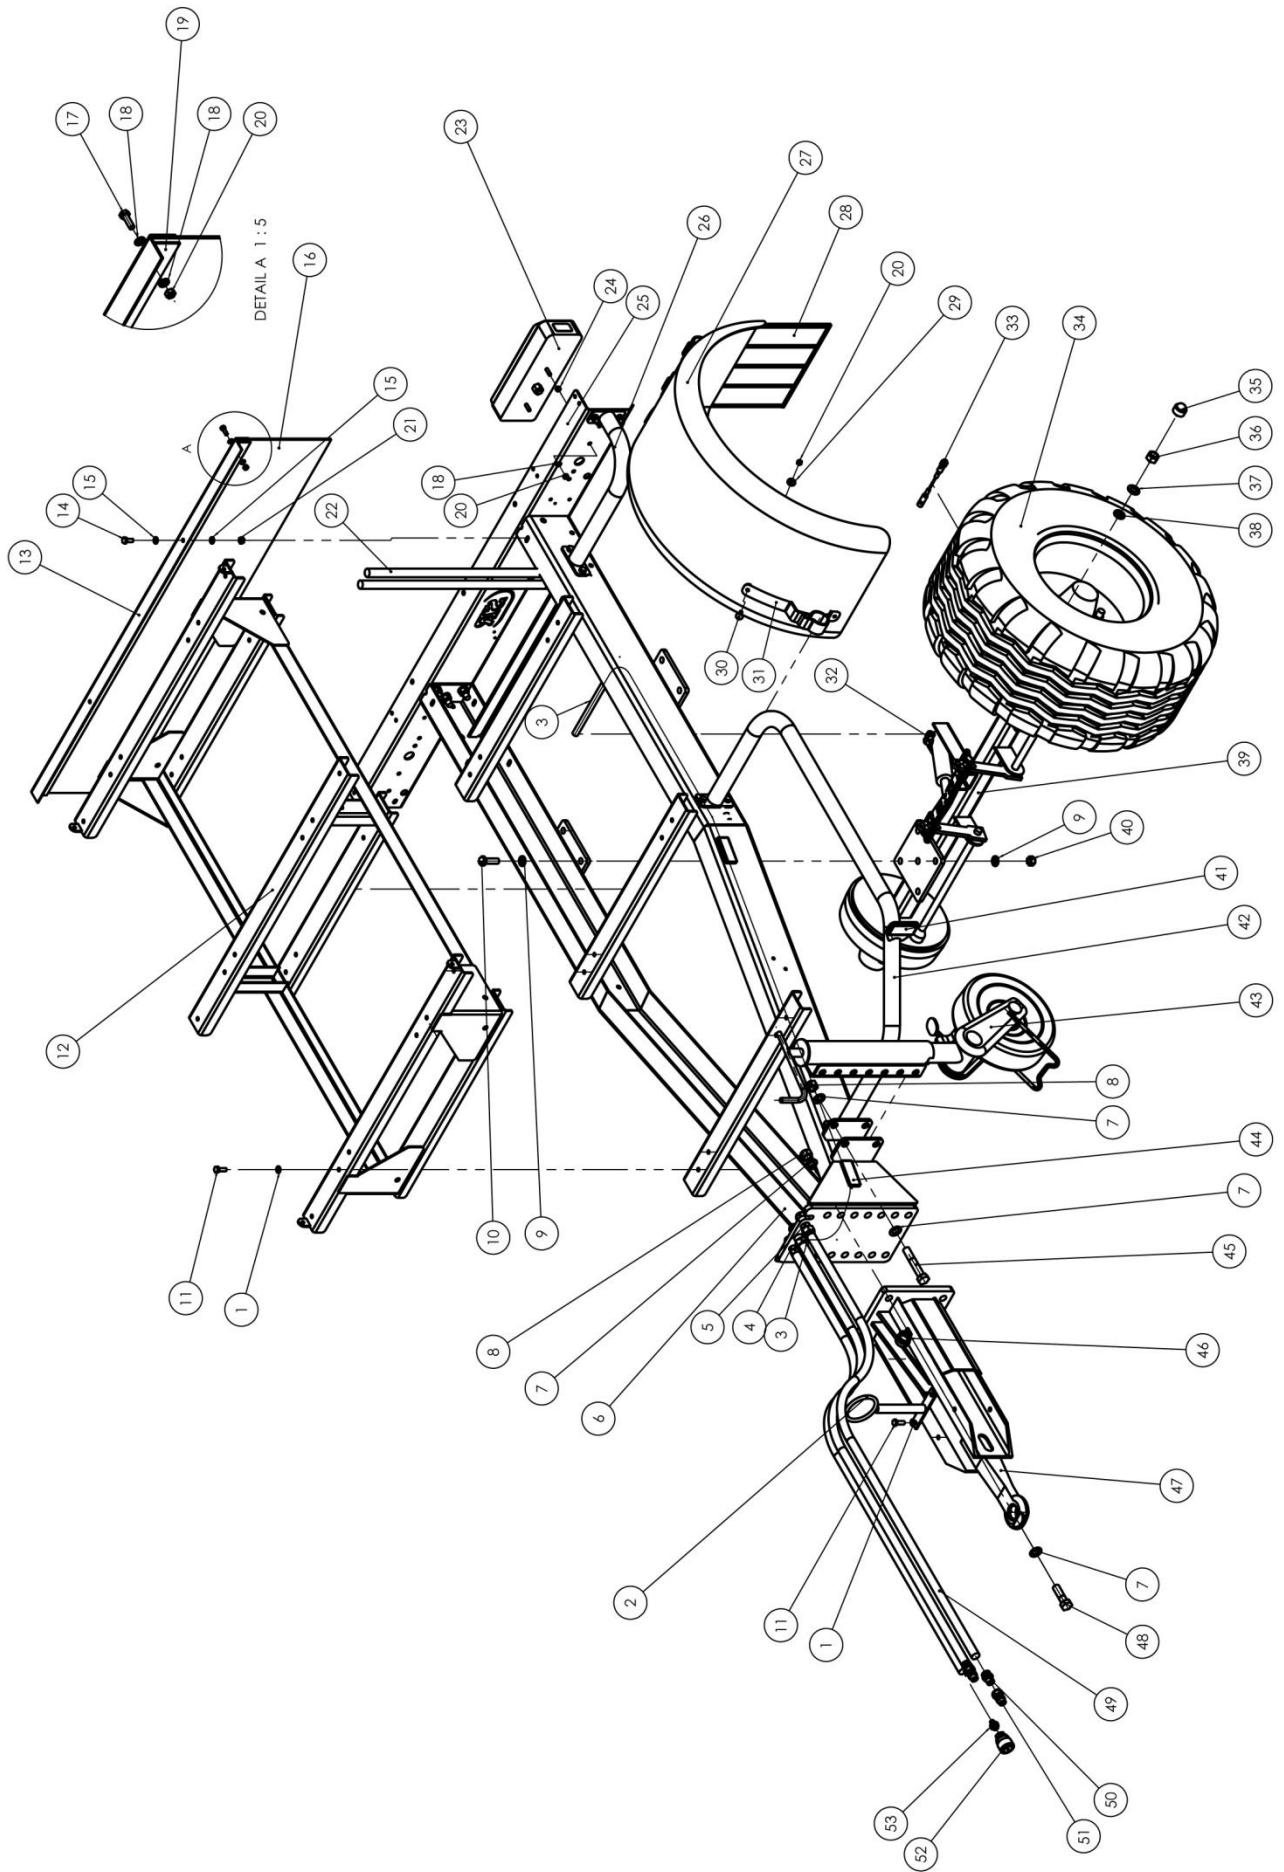


Vervolg algemene delen

38	80656644	Veerring M20 RVS
39	04260100	Wielas LBO Igloo vk60 Zie §7.4 (onderframe)
40	03201023	Zelfb. moer M16 (8) Ev
41	03122527	Reflector 50x100 wit
42	04260224	Fietsenvanger LBO Igloo 4K 1700 LV
43	04260052	Voor steunwiel 320x80
44	03122526	Reflector 50x100 oranje
45	80253394	Bout M20x120 (8.8) Ev
46	82510014	Stekkerhouder 7+13p
47	04260212	Trekkop Lbo Igloo 850 Dicht
48	03201245	Bout M20x70 (8.8) Ev
49	03114051	Hydr.slang 5/8" 18R-1900-18R
50	03111015	Kopp. GE 18 LR 1/2 ED
51	81803348	Snelkoppeling 1/2" M
52	03111005	Remkoppeling 3/8"vlak
53	81246791	Kopp. GE 12 LR 3/8 ED

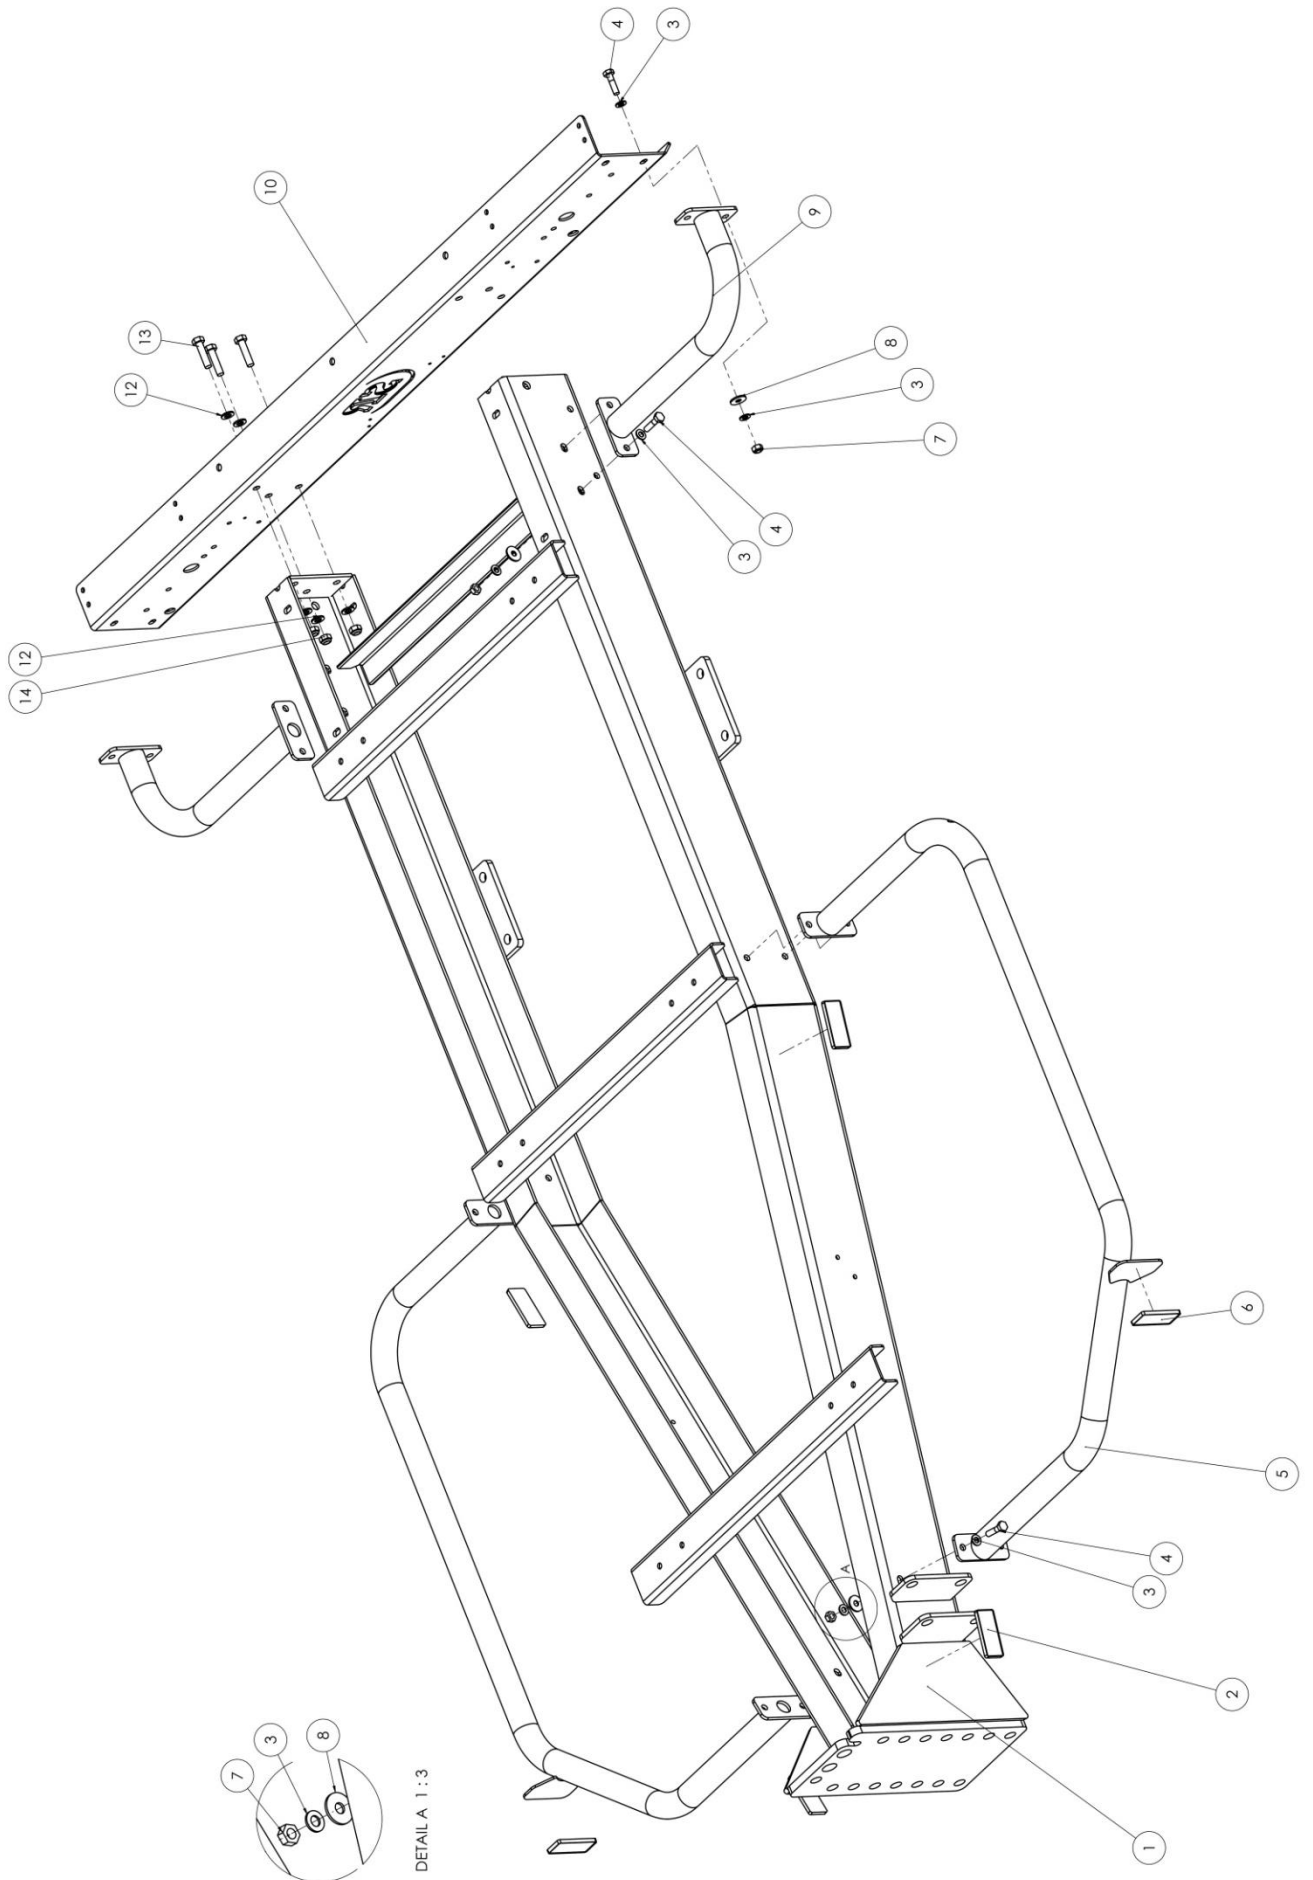


7.4 Onderframe

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving
1	04260094	Onderframe LBO Igloo 4K
2	03122526	Reflector 50x100 oranje
3	80676637	Sluitring M10 RVS
4	80250022	Bout M10x40 (8.8) Ev RVS
5	04260224	Fietsenvanger LBO Igloo 4K 1700 LV'
6	03122527	Reflector 50x100 wit
7	80566623	Zelfb. moer M10 RVS A2
8	80670011	Carrosseriering M10 RVS A2
9	04260226	Fietsenvanger LBO igloo 4K 1700 A
10	04230243	Bumper LBO Igloo 1700
11	80250026	Tapbout M12x50 (8.8) Ev RVS
12	03201237	Sluitring M12 Ev RVS
13	80564817	Zelfb. moer M12 RVS A2

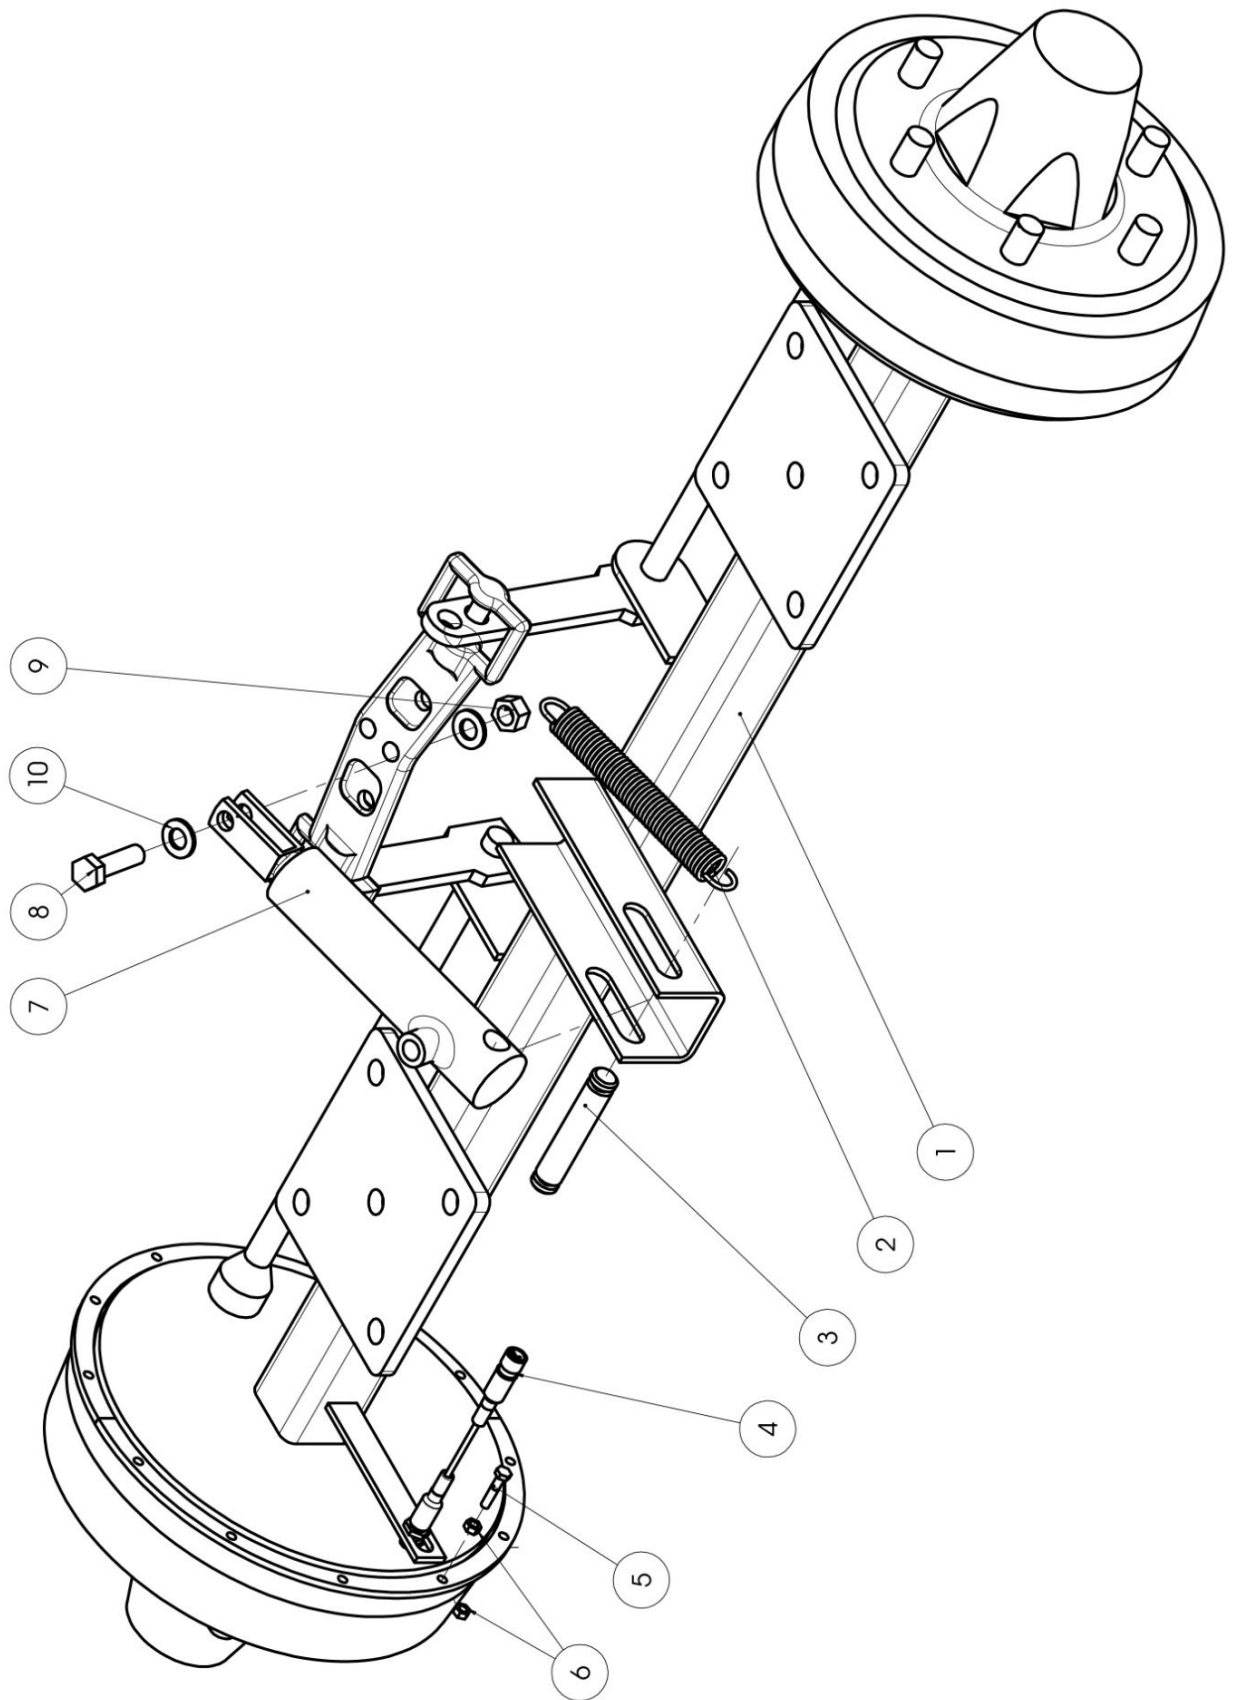

7.5 Wielas Lbo Igloo

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving
1	04260100	Wielas LBO Igloo vk60 1350-6
2	03211824	Trekveer 3.5x25x195
3	04220070	Trekveerpen D=20 gz
4	00434439	Sensor inductief M12 8mm rond l=2000
5	80252271	Bout M6x30 (8.8) Ev
6	80552355	Moer M6 RVS A2
7	03115001	Remcil. EPL25/50-265/90
8	03201244	Tapbout M14x50 RVS A2
9	03201202	Zelfb.moer M14 RVS A2
10	03201201	Sluitring M14 RVS 02

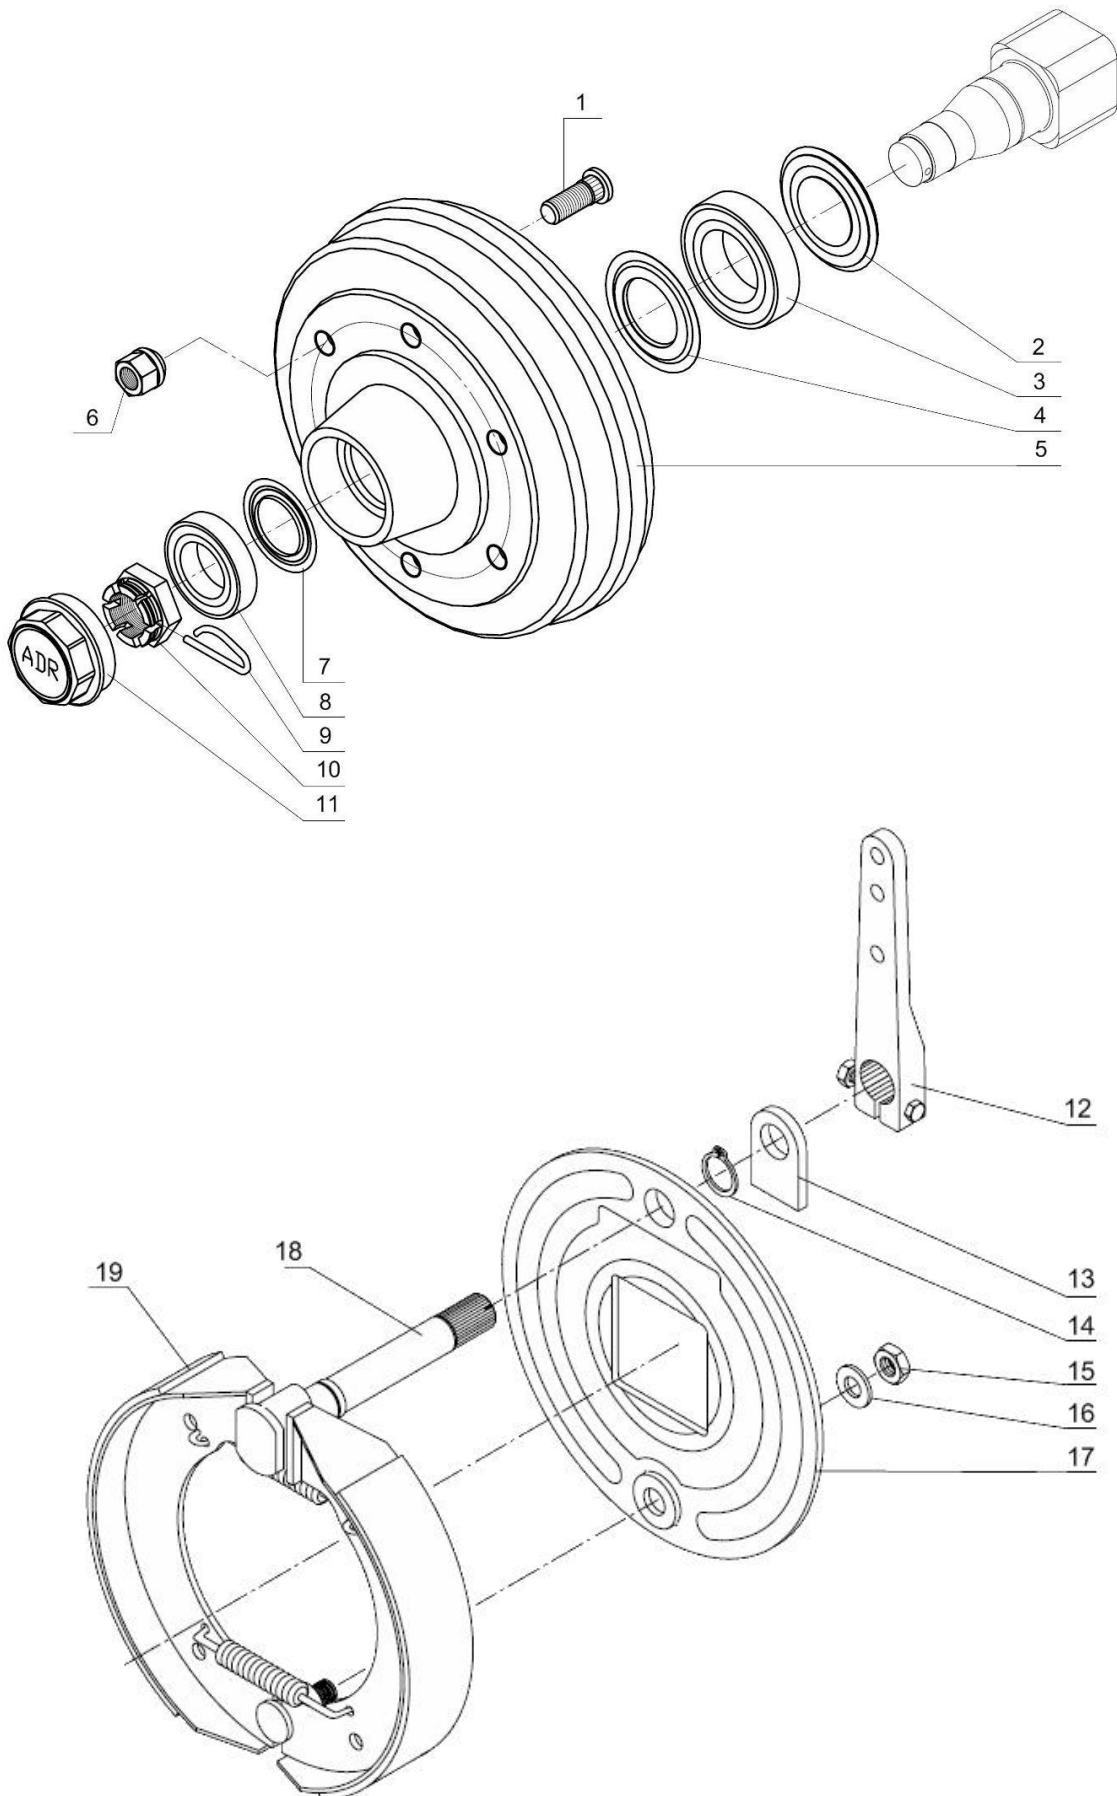

7.6 Wielnaaf rem 300x60

Nr.	Artikelnummer	Omschrijving
1	03211803	Wielbout M18x1,5 l=52
2	452.0362	Dichtring
3	401.0163	Kegellager 30211
4		Dichtring Binnenlager
5	03211887	Remtrommel 80/100 6 gts
6	03211817	Wielmoer M18x1,8 Bol
7		Dichtring
8	401.0162	Kegellager 30208
9		Splitpen
10	452.0357	Kroonmoer M39x1,5-50
11	452.0352	Naafdop Rd.80
12	452.0384	Remhefboom
14		Borgring
15	306.0702	Moer M16
16	80671028	Sluitring A17
18		Remas
19	03211888	Remschoenset 300x60